

Таблица подбора. Переходники.

Тип A

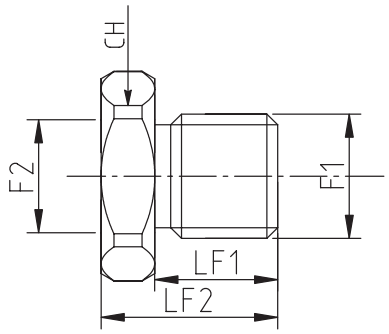

Тип B

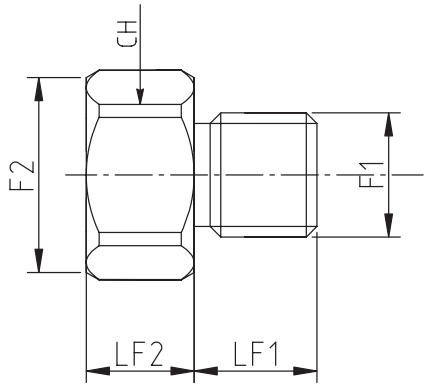

F1	F2	LF1	LF2	Тип	Код	F1	F2	LF1	LF2	Тип	Код
M16x1,5	M20x1,5	15	16	B	EXDR-M16M20SB	M40x1,5	M50x1,5	15	16	B	EXDR-M40M50SB
M16x1,5	M25x1,5	15	16	B	EXDR-M16M25SB	M40x1,5	M63x1,5	15	16	B	EXDR-M40M63SB
M16x1,5	M32x1,5	15	16	B	EXDR-M16M32SB	M40x1,5	M75x1,5	15	16	B	EXDR-M40M75SB
M16x1,5	M40x1,5	15	16	B	EXDR-M16M40SB	M40x1,5	M90x2	15	21	B	EXDR-M40M90SB
M16x1,5	M50x1,5	15	16	B	EXDR-M16M50SB	M50x1,5	M16x1,5	15	16	A	EXDR-M50M16SB
M20x1,5	M16x1,5	15	16	A	EXDR-M20M16SB	M50x1,5	M20x1,5	15	16	A	EXDR-M50M20SB
M20x1,5	M25x1,5	15	16	B	EXDR-M20M25SB	M50x1,5	M25x1,5	15	16	A	EXDR-M50M25SB
M20x1,5	M32x1,5	15	16	B	EXDR-M20M32SB	M50x1,5	M32x1,5	15	16	A	EXDR-M50M32SB
M20x1,5	M40x1,5	15	16	B	EXDR-M20M40SB	M50x1,5	M40x1,5	15	16	A	EXDR-M50M40SB
M20x1,5	M50x1,5	15	16	B	EXDR-M20M50SB	M50x1,5	M63x1,5	15	16	B	EXDR-M50M63SB
M20x1,5	M63x1,5	15	16	B	EXDR-M20M63SB	M50x1,5	M75x1,5	15	16	B	EXDR-M50M75SB
M25x1,5	M16x1,5	15	16	A	EXDR-M25M16SB	M50x1,5	M90x2	15	21	B	EXDR-M50M90SB
M25x1,5	M20x1,5	15	16	A	EXDR-M25M20SB	M63x1,5	M20x1,5	15	16	A	EXDR-M63M20SB
M25x1,5	M32x1,5	15	16	B	EXDR-M25M32SB	M63x1,5	M25x1,5	15	16	A	EXDR-M63M25SB
M25x1,5	M40x1,5	15	16	B	EXDR-M25M40SB	M63x1,5	M32x1,5	15	16	A	EXDR-M63M32SB
M25x1,5	M50x1,5	15	16	B	EXDR-M25M50SB	M63x1,5	M40x1,5	15	16	A	EXDR-M63M40SB
M25x1,5	M63x1,5	15	16	B	EXDR-M25M63SB	M63x1,5	M50x1,5	15	16	A	EXDR-M63M50SB
M25x1,5	M75x1,5	15	16	B	EXDR-M25M75SB	M63x1,5	M75x1,5	15	16	B	EXDR-M63M75SB
M32x1,5	M16x1,5	15	16	A	EXDR-M32M16SB	M63x1,5	M90x2	15	21	B	EXDR-M63M90SB
M32x1,5	M20x1,5	15	16	A	EXDR-M32M20SB	M75x1,5	M25x1,5	15	16	A	EXDR-M75M25SB
M32x1,5	M25x1,5	15	16	A	EXDR-M32M25SB	M75x1,5	M32x1,5	15	16	A	EXDR-M75M32SB
M32x1,5	M40x1,5	15	16	B	EXDR-M32M40SB	M75x1,5	M40x1,5	15	16	A	EXDR-M75M40SB
M32x1,5	M50x1,5	15	16	B	EXDR-M32M50SB	M75x1,5	M50x1,5	15	16	A	EXDR-M75M50SB
M32x1,5	M63x1,5	15	16	B	EXDR-M32M63SB	M75x1,5	M63x1,5	15	16	A	EXDR-M75M63SB
M32x1,5	M75x1,5	15	16	B	EXDR-M32M75SB	M75x1,5	M90x2	15	21	B	EXDR-M75M90SB
M40x1,5	M16x1,5	15	16	A	EXDR-M40M16SB	M90x2	M40x1,5	20	16	A	EXDR-M90M40SB
M40x1,5	M20x1,5	15	16	A	EXDR-M40M20SB	M90x2	M50x1,5	20	16	A	EXDR-M90M50SB
M40x1,5	M25x1,5	15	16	A	EXDR-M40M25SB	M90x2	M63x1,5	20	16	A	EXDR-M90M63SB
M40x1,5	M32x1,5	15	16	A	EXDR-M40M32SB	M90x2	M75x1,5	20	16	A	EXDR-M90M75SB

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			
Пров.		Чередниченко			
Н.контр.					
Утв.		Дядичко			

DKC-2020.A.ТП

Таблица подбора. Переходники.

Стадия	Лист	Листов

DKC

Формат А3