
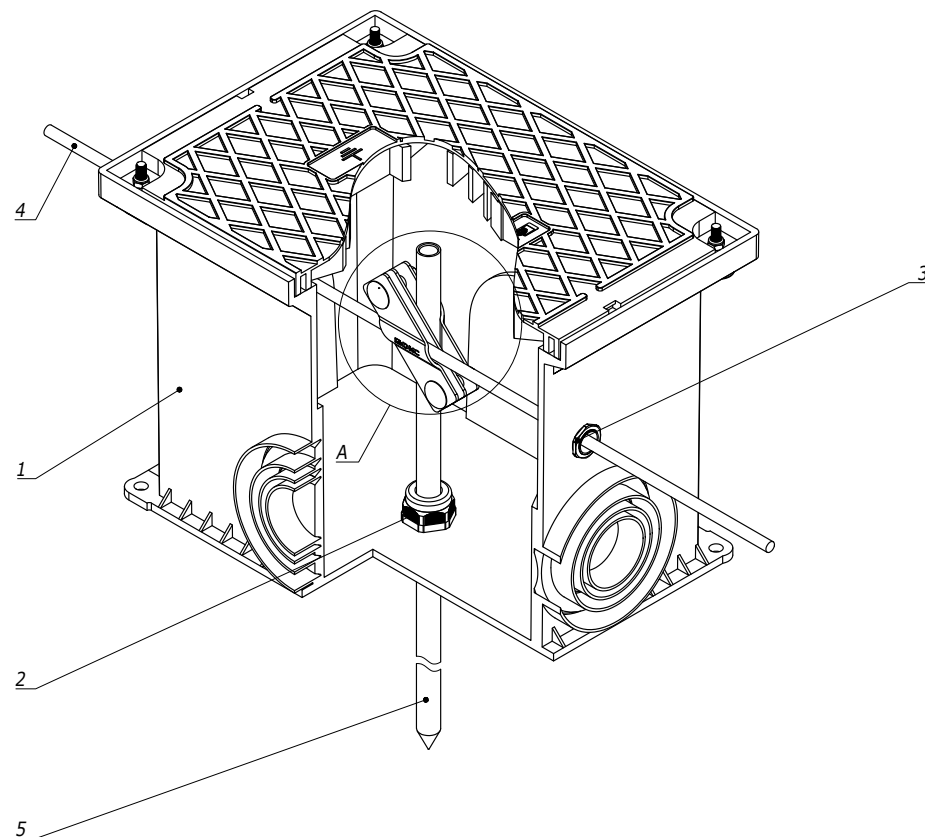


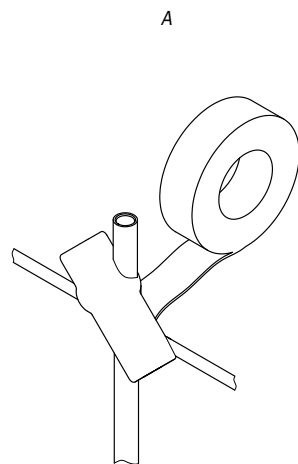

1. Место подключения проводника к стержню обмотать входящей в комплект колодца изоляционной лентой.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание		
1	Колодец	NE6000	1	Поставляется в комплекте		
2	Вводная муфта для заземлителя	53000	1			
3	Вводная муфта для проводника	52700	2			
4	Пруток 10 мм	NC1010				
5	Вертикальный заземлитель					

						DKC-2023.J.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Тиунов И.А.				17.11.2023			
Пров.	Чередниченко Т.А.				17.11.2023			
Н.контр.								
						Инспекционный колодец для вертикального заземлителя		
						Монтажный чертеж		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	1
						DKC		