


Таблица подбора переходников с металлорукава на жесткую металлическую трубу

Номинальный диаметр трубы, мм	Номинальный диаметр металлорукава, мм	Никелированная латунь	Нержавеющая сталь AISI 303
16	10	6117-10N	-
16	12	6117-12N	-
16	15	6117-16N	-
20	15	6117-20N	6117X20N
20	20	6117-2020	-
25	20	6117-25N	6117X25N
25	26	6117-2527	-
32	26	6117-32N	6117X32N
32	35	6117-3235	-
40	35	6117-4035	6117X4035
40	40	6117-40	-
50	40	6117-5040	6117X5040
50	50	6117-50	-
63	50	6117-63N	-

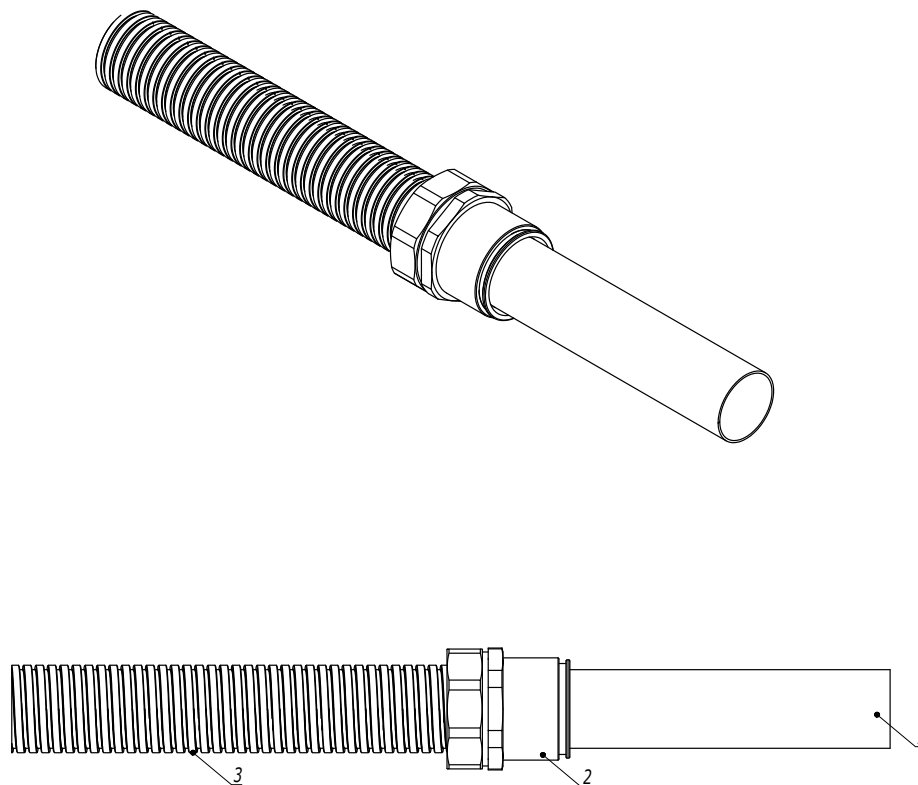

Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав.

1. Вначале наденьте на металлорукав зажимную гайку, затем зажимное уплотнительное кольцо красного цвета. Уплотнительное кольцо надевается стороной с утолщением под зажимную гайку
2. Ввинтите в металлорукав втулку по часовой стрелке до упора
3. Сдвиньте гайку и уплотнительное кольцо на край металлорукава
4. Соедините зажимную гайку и корпус муфты. Надежно затяните с помощью ключей гайку и корпус для получения заявленной степени IP

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Труба жесткая оцинкованная	6008-**L3	1	
			2	Муфта "металлорукав-труба", IP66/IP67, никелированная латунь	6117-**N	1	
			3	Металлорукав		1	

Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав.

1.

Вначале наденьте на металлорукав зажимную гайку, затем зажимное уплотнительное кольцо красного цвета. Уплотнительное кольцо надевается стороной с утолщением под зажимную гайку

2.

Ввинтите в металлорукав втулку по часовой стрелке до упора

3.

Сдвиньте гайку и уплотнительное кольцо на край металлорукава

4.

Соедините зажимную гайку и корпус муфты. Надежно затяните с помощью ключей гайку и корпус для получения заявленной степени IP

							DKC-2024.CMS.03			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Соединение "металлорукав-труба"	Стадия	Лист	Листов
										1
										