


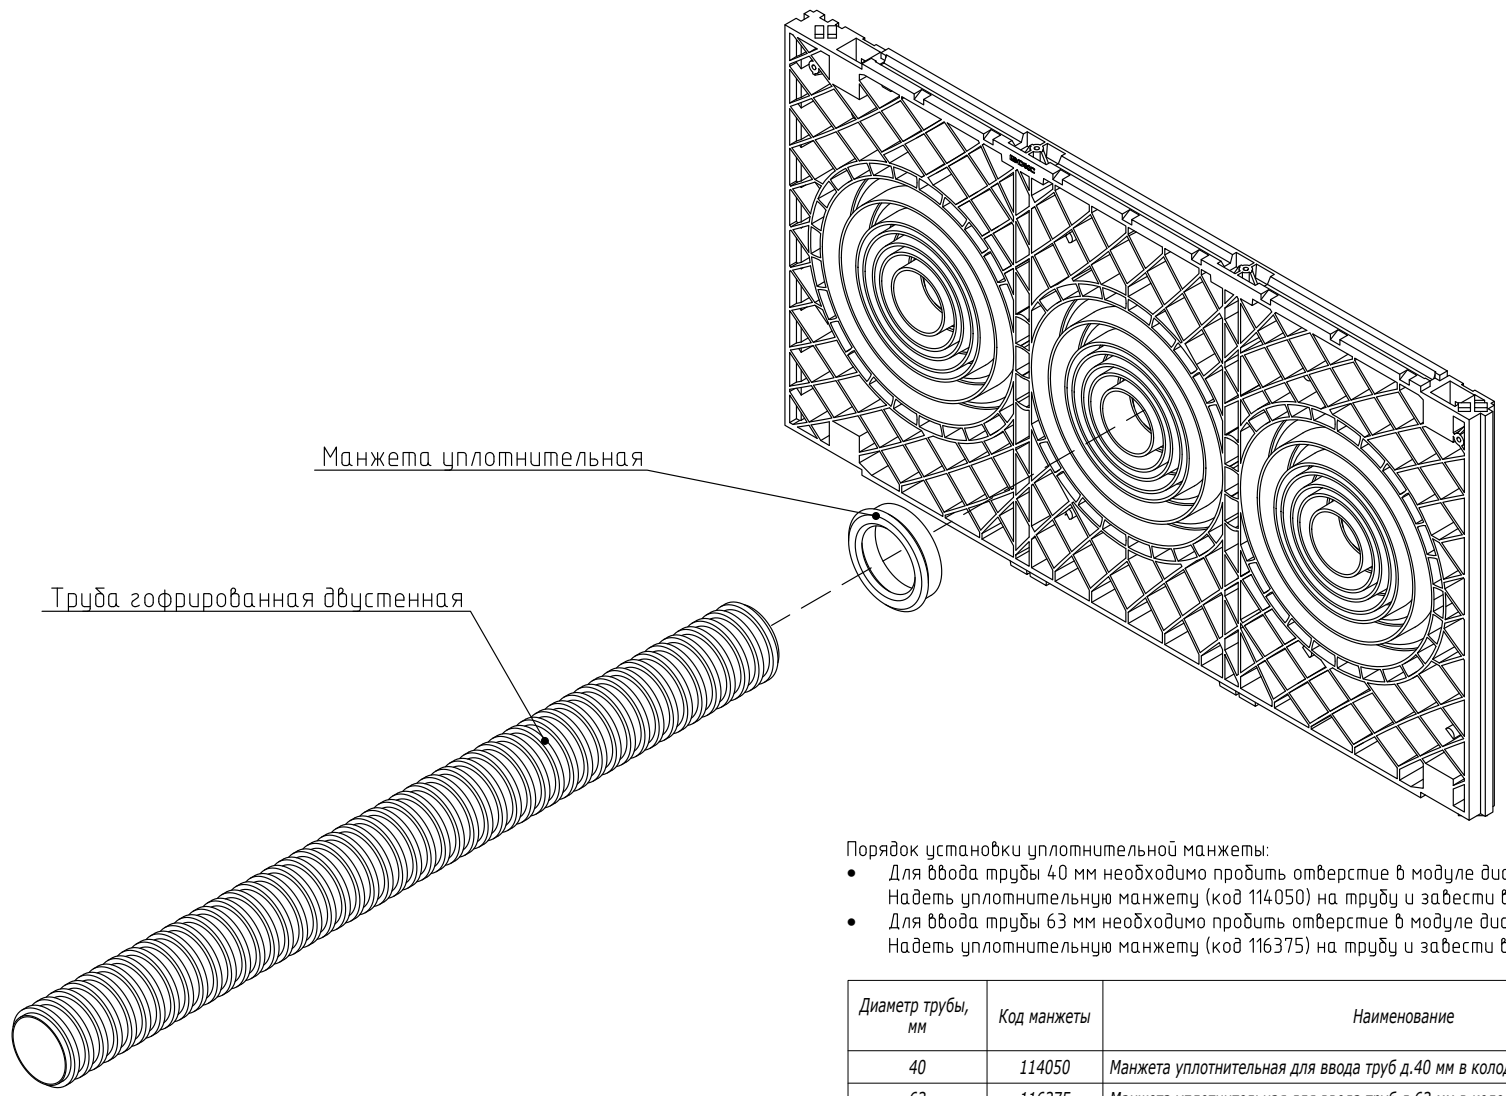

- Порядок установки уплотнительной манжеты:
- Для ввода трубы 40 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 50 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 114050) на трубу и завести в колодец;
 - Для ввода трубы 63 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 75 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 116375) на трубу и завести в колодец.

Диаметр трубы, мм		Код манжеты		Наименование			
40		114050		Манжета уплотнительная для ввода труб д.40 мм в колодец			
63		116375		Манжета уплотнительная для ввода труб д.63 мм в колодец			
				A12-2022.05			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.			Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.		12.22				12.22
Проверил	Череди́ченко Г.А.		12.22				12.22
Утвердил		Дядичко А.В.			12.22		
Манжета уплотнительная для ввода труб 40 мм и 63 мм				Стадия	Лист	Листов	
						1	
							

Стадия	Лист	Листов
		1
DKC		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №