



Установка проводника на скатной кровле

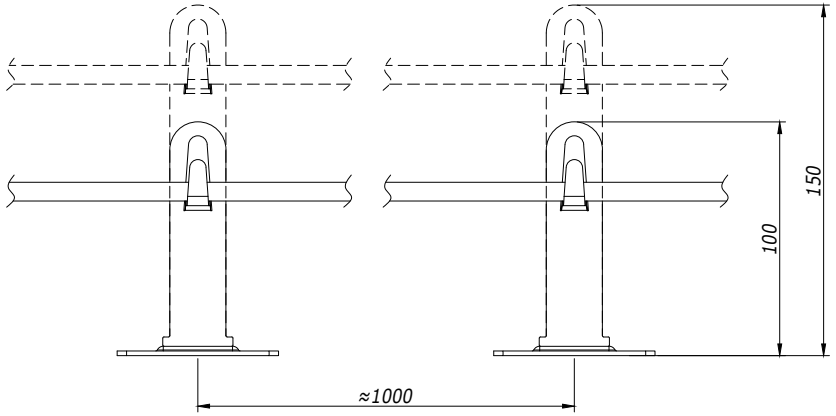

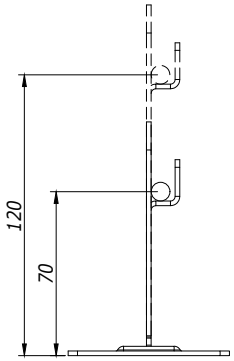

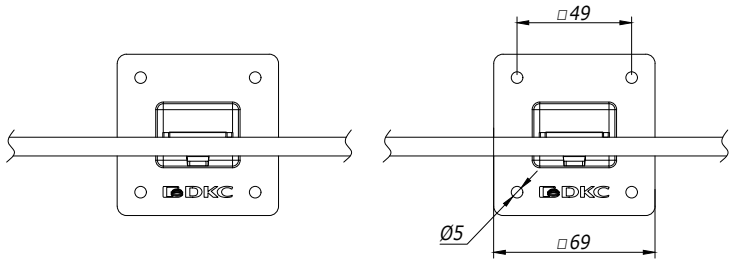

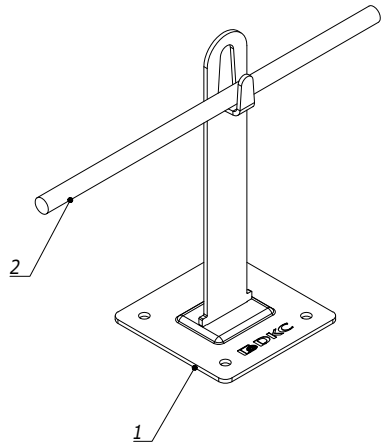

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Металлический держатель	ND2106/ ND2105		
2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL		

1. Для крепления металлического держателя применять кровельные саморезы.
2. Проводник крепить при помощи плоскогубцев.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	DKC-2023.J.05	Лист 4

Формат А3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.