

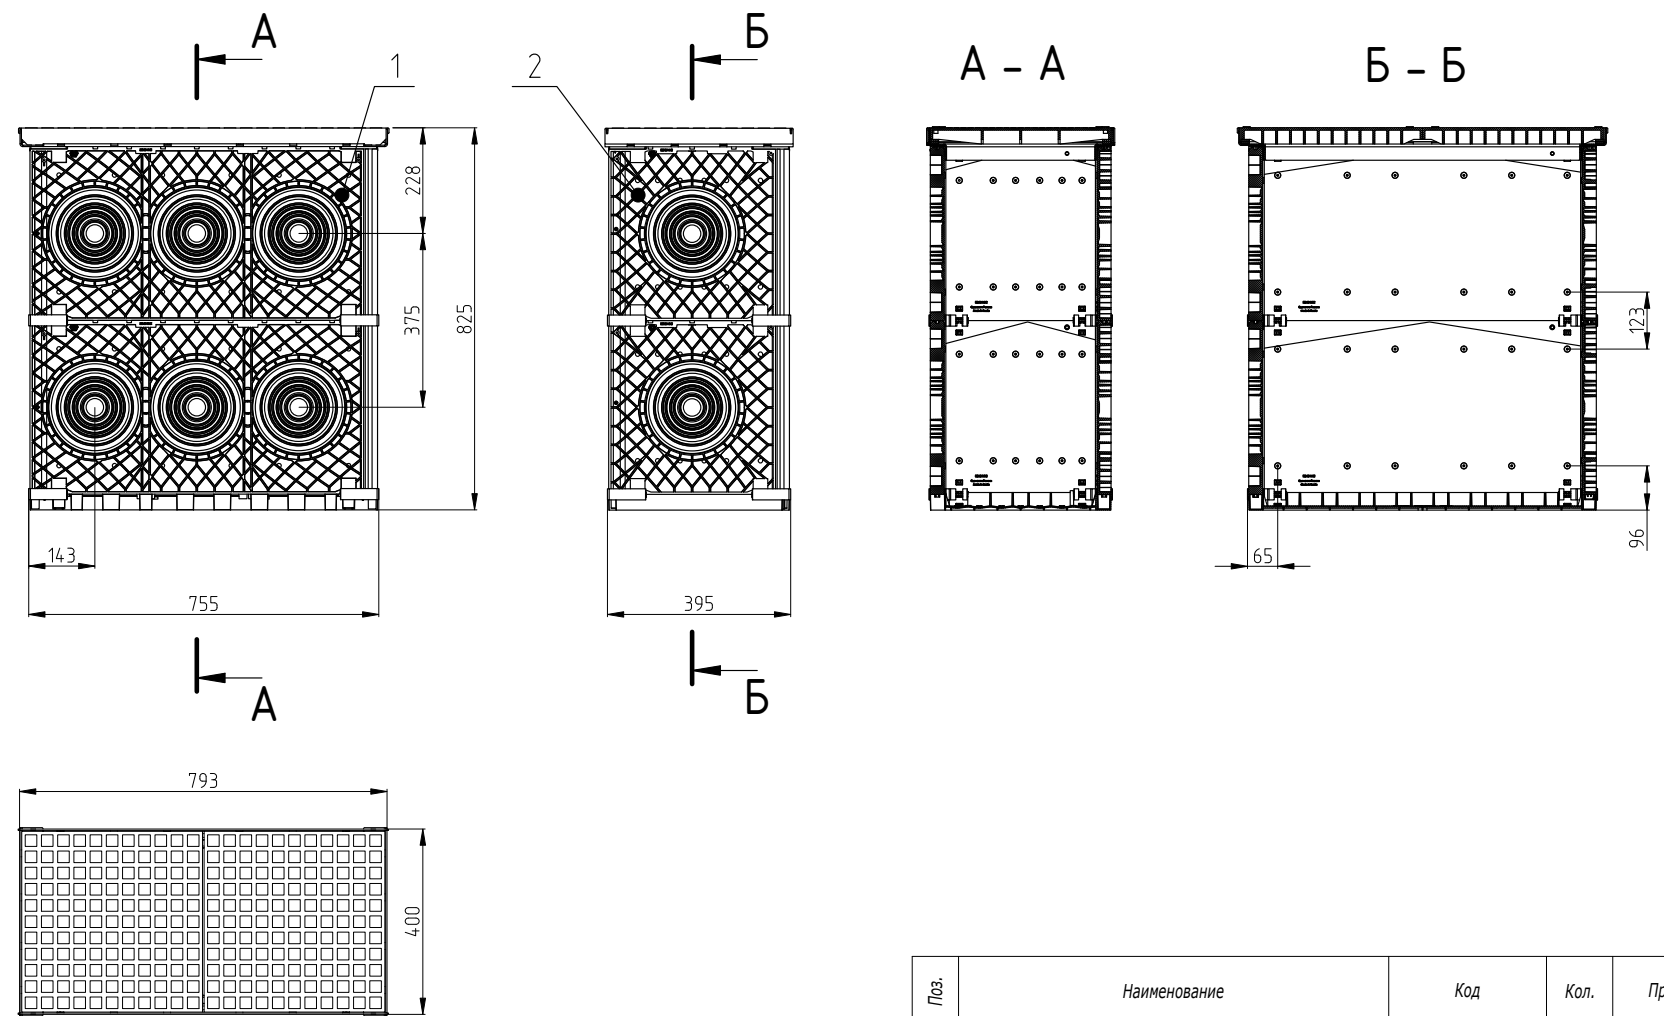
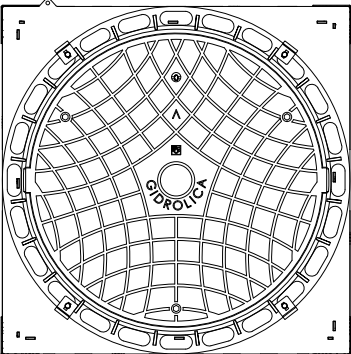


Кабельный колодец 270375 (750 x 375 x 750 мм)

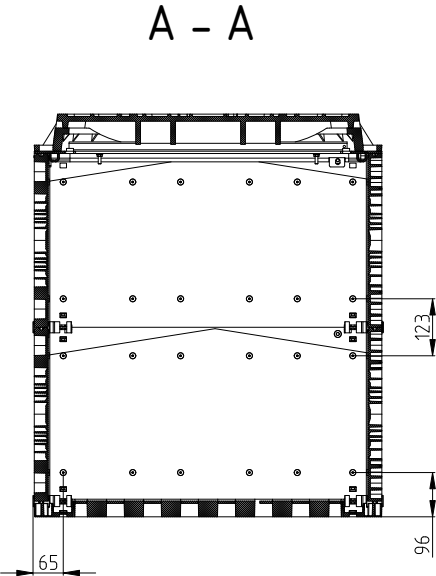

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
--------------	----------------	---------------






Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Пластиковый модуль 750×375 мм		4	A12-2022.02	
2	Пластиковый модуль 365×375 мм		4	A12-2022.03	
A12-2022.01					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22
Проверил	Чередищенко Г.А.				12.22
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22
Колодец пластиковый для кабельной канализации					

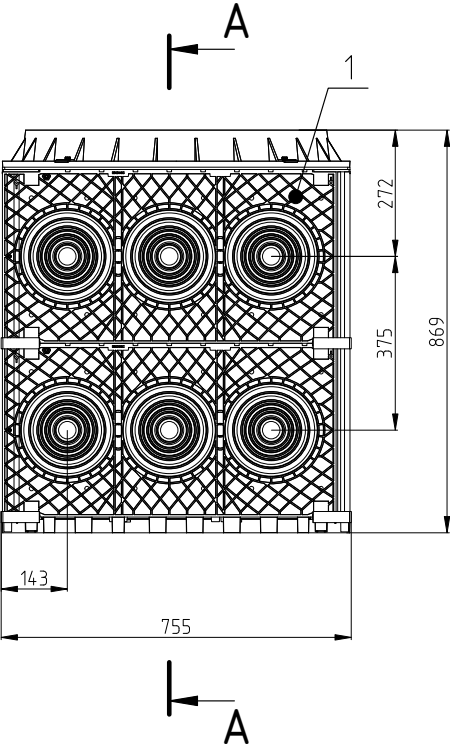

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Пластиковый модуль 750x375 мм		8	A12-2022.02
				A12-2022.01
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата


Кабельный колодец 281500 (750 x 1500 x 1125 мм)

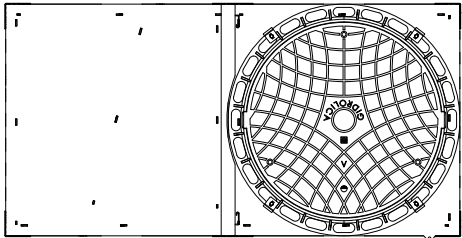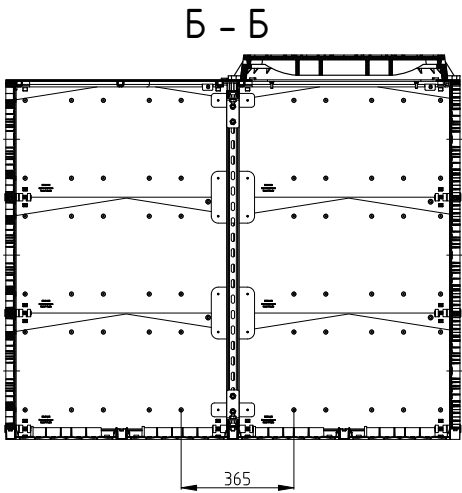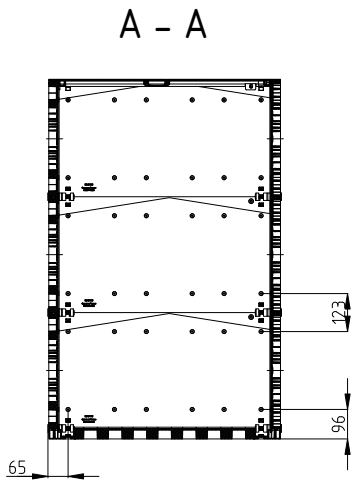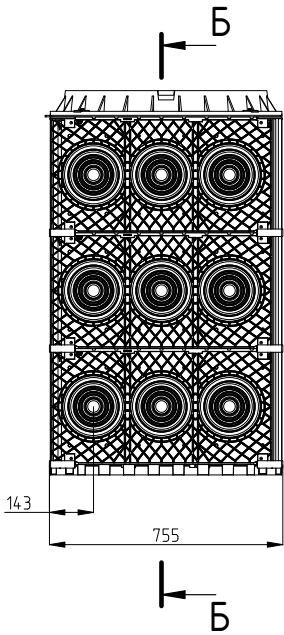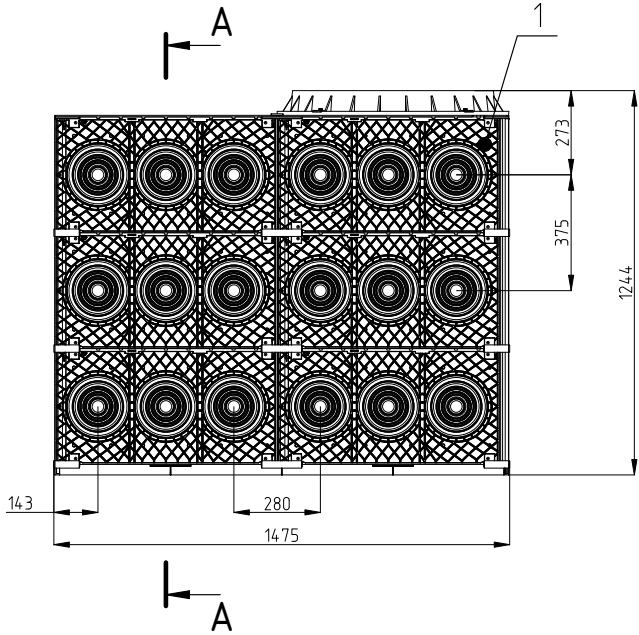

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Пластиковый модуль 750x375 мм		18	A12-2022.02
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата

A12-2022.01

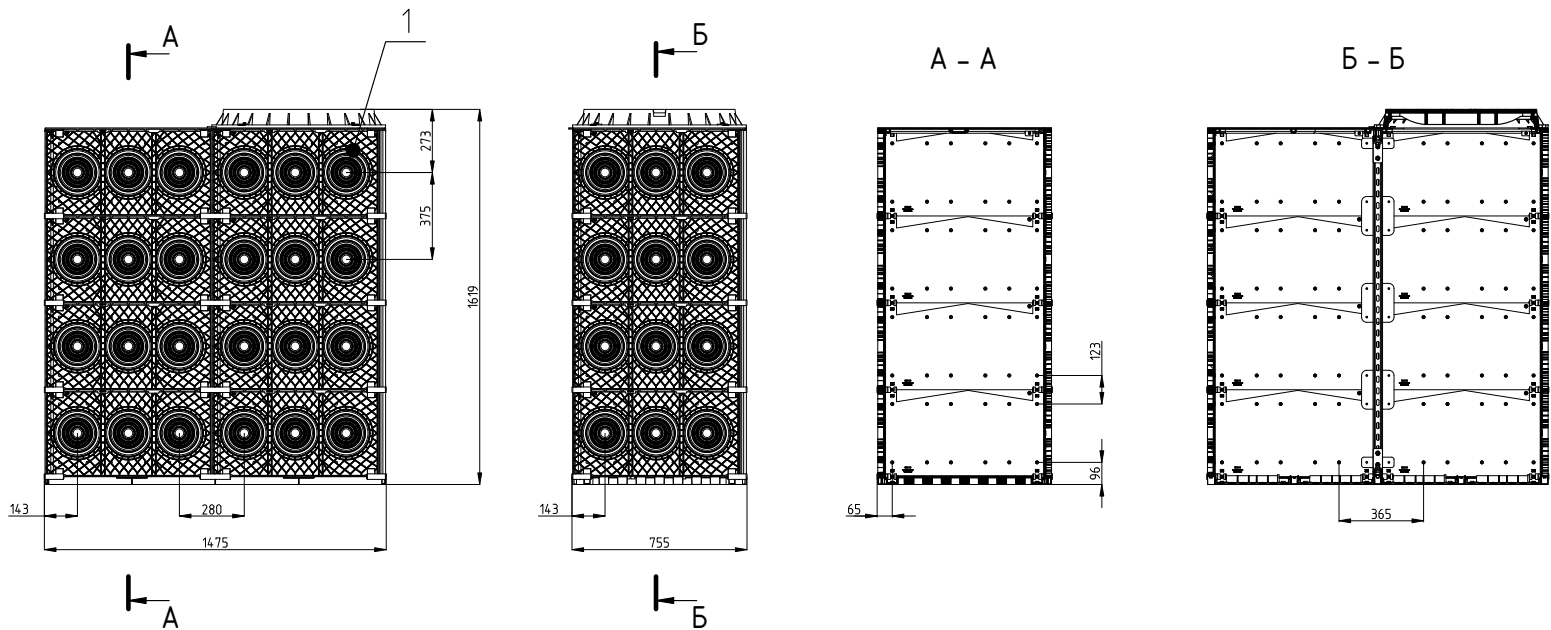

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Пластиковый модуль 750x375 мм		24	A12-2022.02
A12-2022.01				Лист
				4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись Дата

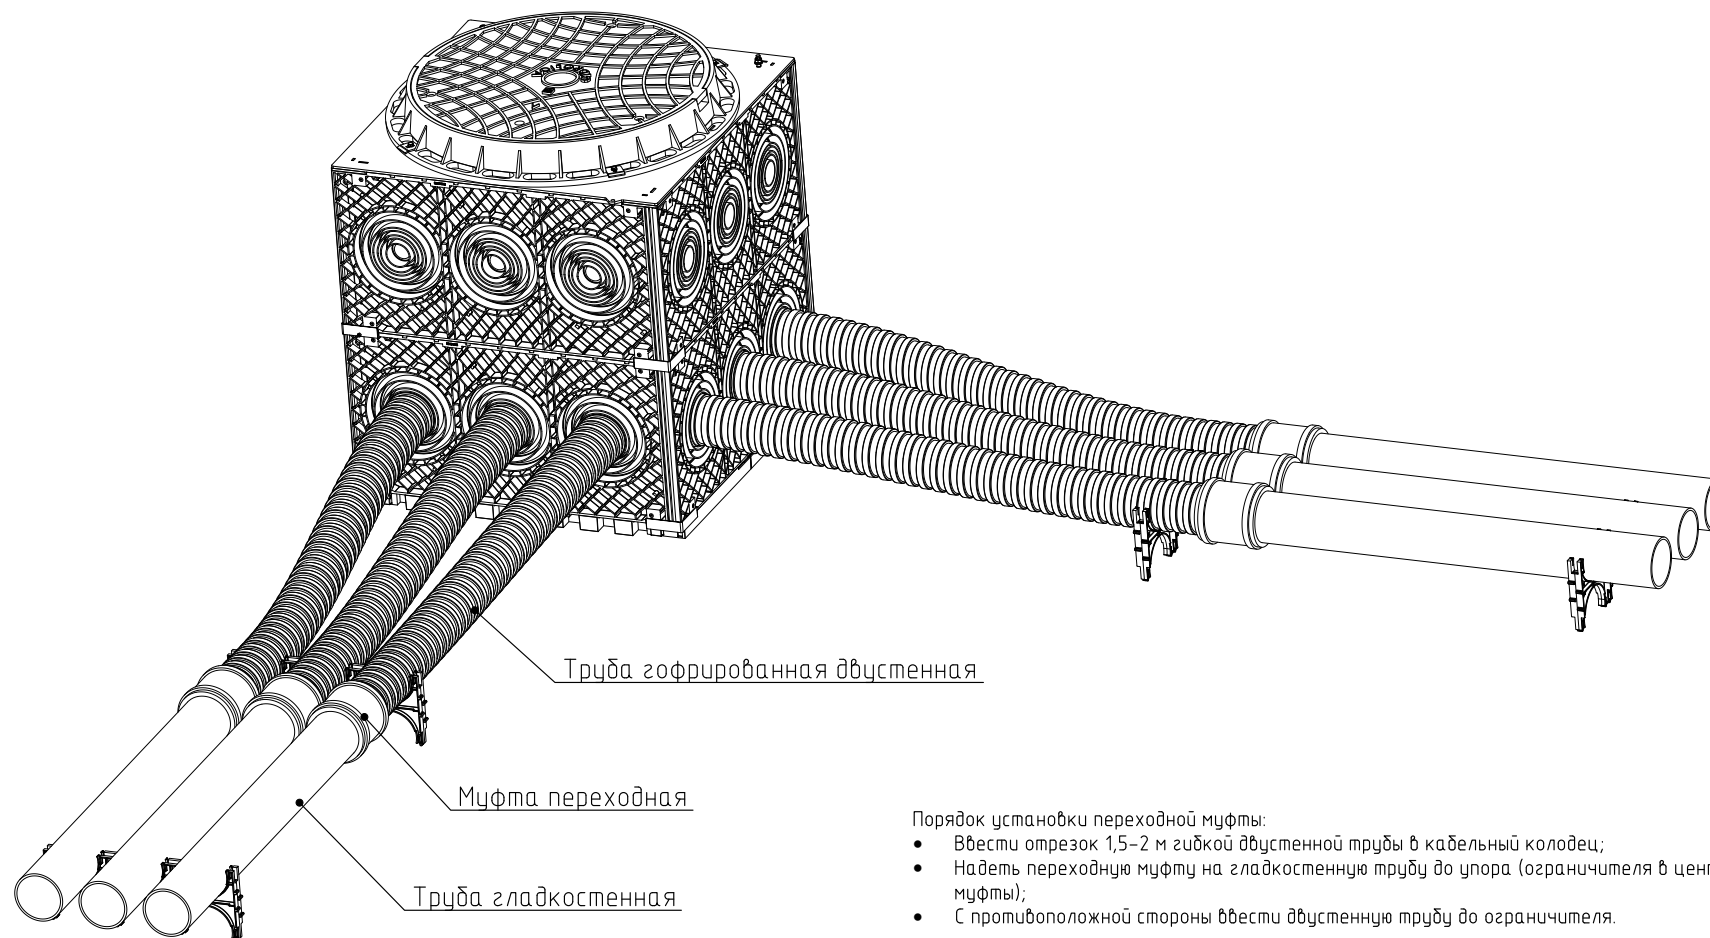

Порядок установки переходной муфты:

- Ввести отрезок 1,5–2 м гибкой двустенной трубы в кабельный колодец;
- Надеть переходную муфту на гладкостенную трубу до упора (ограничителя в центре муфты);
- С противоположной стороны ввести двустенную трубу до ограничителя.

Диаметр трубы, мм		Код муфты		Наименование	
110		110110		Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.110 мм	
160		160160		Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.160 мм	
A12-2022.09					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22
Проверил	Чередищенко Г.А.				12.22
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22
Монтаж (узел соединения) пакета из гладкостенных труб с колодцем					
					