


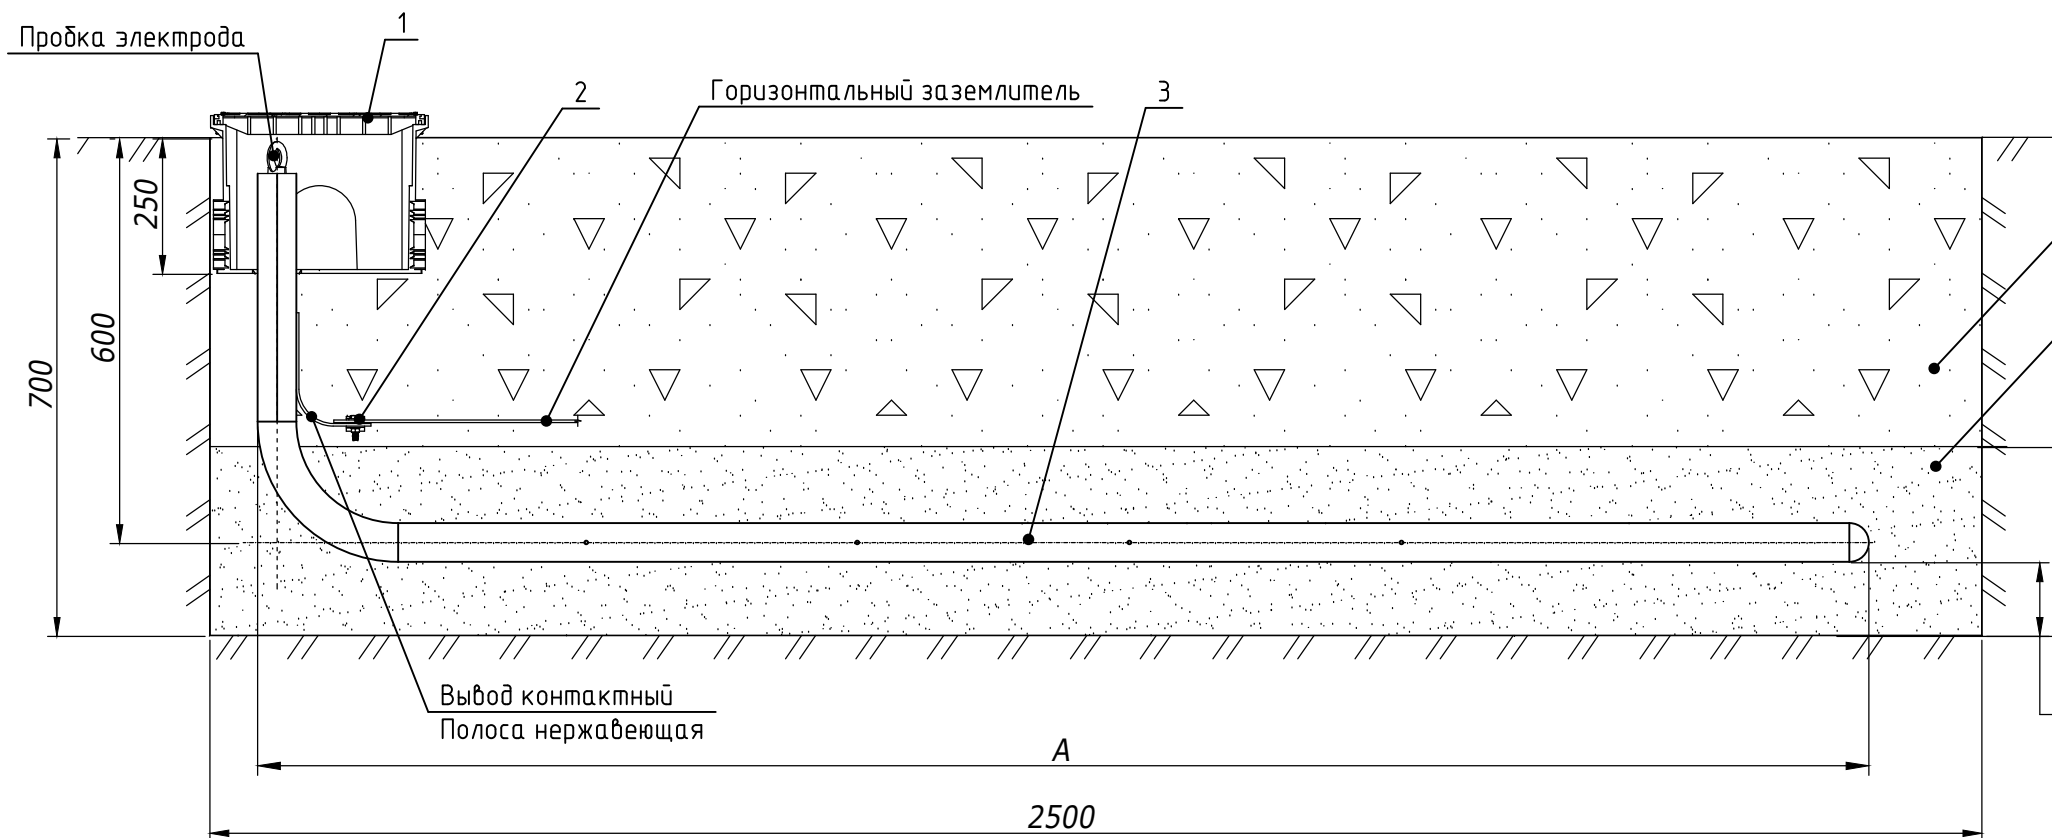


№ п/п	Наименование работ
1	Вырыть канал глубиной 0,7 метра, шириной 20 см. Длину канала следует выбрать исходя из длины электрода.
2	Засыпать околоэлектродный заполнитель на дно канала слоем около 1 см (один мешок).
3	Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пленки по всей длине. Открыть перфорацию в горизонтальной части электрода, удалив предохраняющий скотч.
4	Уложить электрод в канал так, чтобы меньшая изогнутая часть трубы была направлена вверх.
5	Засыпать горизонтальную часть трубы электрода оставшимся околоэлектродным заполнителем (два мешка). Поверх околоэлектродного заполнителя засыпать грунт тонким слоем (около 1 см), чтобы тот полностью

1. Электроды электролитических з
указаниями:

- для получения приемлемого коэф
- экранирования электроды друг от д
- используемого электрода при пара
- не располагать несущие конструк
- вечнолетнемёрзлых грунтов);
- следует избегать расположения к
- интенсивной нагрузкой (например,

2. Раз в 10 лет следует контролиро
необходимости производить досыпи

Поз.	Наименовани

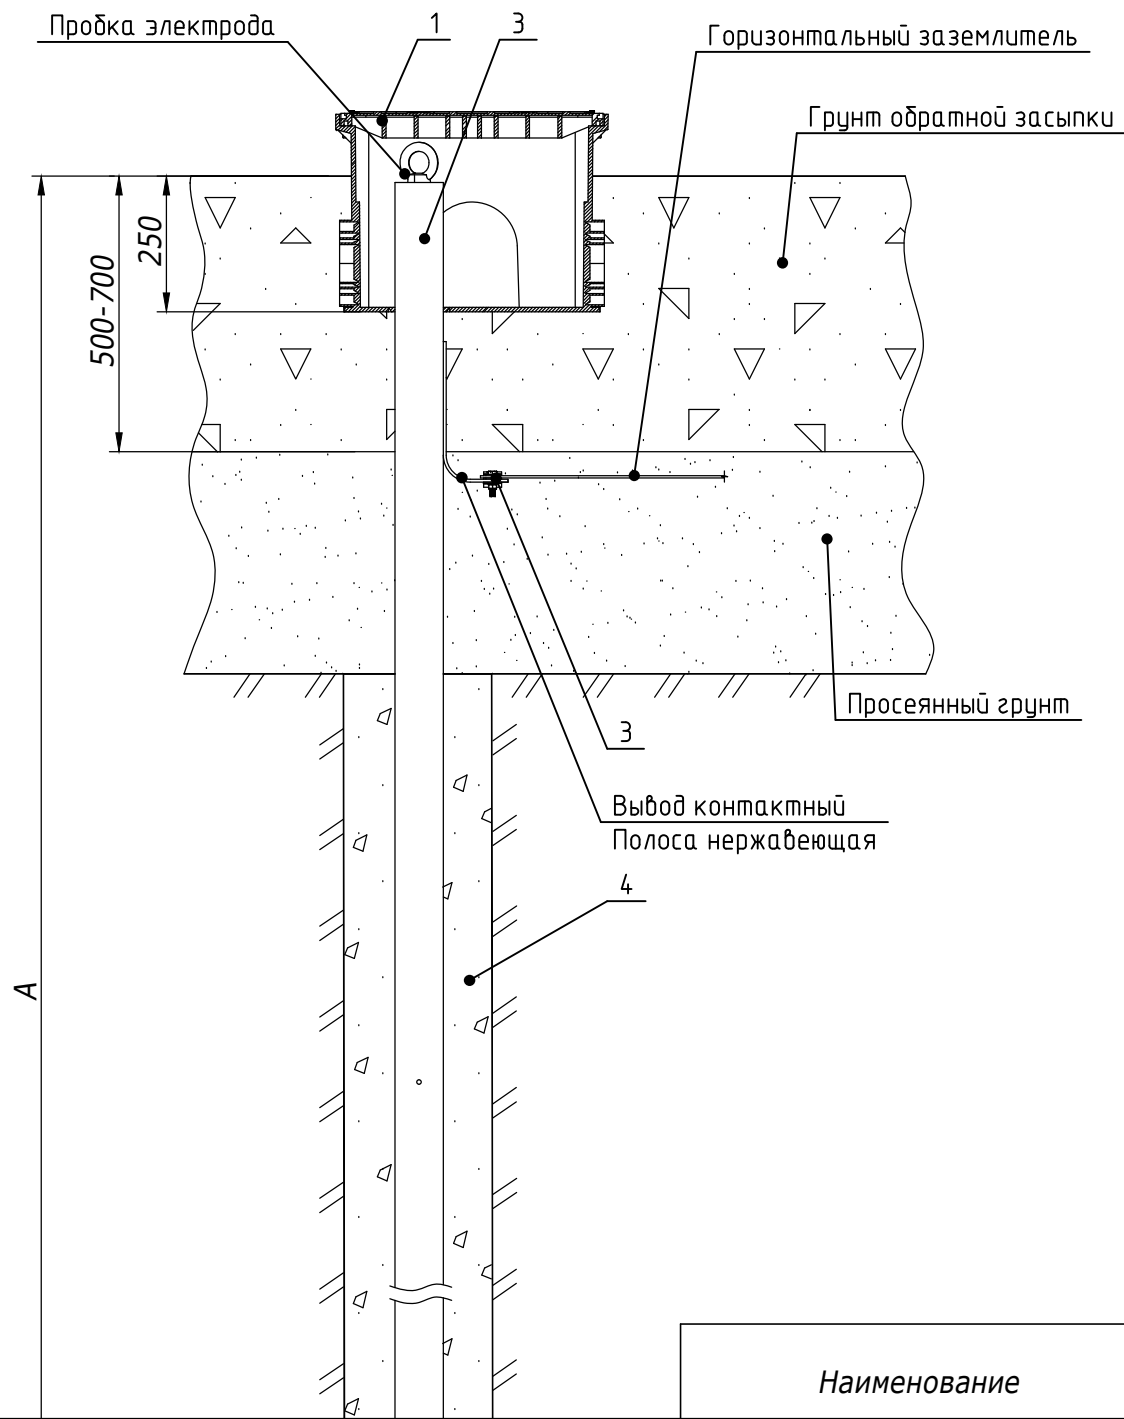

№ п/п	Наименование
1	Пробурить в грунте скважину диаметром 220-250 мм глубиной, ...
2	Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пл... предохраняющий скотч.
3	Опустить электрод в скважину.
4	Подсоединить при помощи соединителя NE1302INOX к отводу эл... (полоса или пруток).
5	Обмотать место соединения антикоррозионной лентой в 3-5 сло...
6	В подходящей ёмкости объемом 30-100 литров развести часть з...
7	Полученный раствор вылить в скважину, заполнив пустое прост...
8	Повторить операции 6 и 7 для заполнения пространства между з... грунта (должен остаться приямок).
9	На электрод установить колодец для обслуживания, предварите... колодца должен находиться на уровне поверхности земли.
10	При необходимости ускоренного выхода электрода на требуемы... него примерно 1 (для 3-метрового электрода) или 2 литра (для ... ускорения выщелачивания соли из электрода.
11	Закрыть крышку электрода и закрыть люк колодца.

1. Электроды электролитических за...
указаниями:

- для получения приемлемого коэф...
- экранирования электроды друг от д...
- используемого электрода при парал...
- не располагать несущие конструк...
- вечностнемерзлых грунтов);
- следует избегать расположения к...
- интенсивной нагрузкой (например,
- 2. Раз в 10 лет следует контролиро...
- необходимости производить досыпк...

№	Наименование	А, мм	Код
---	--------------	-------	-----

Поз.	Наименование
------	--------------