


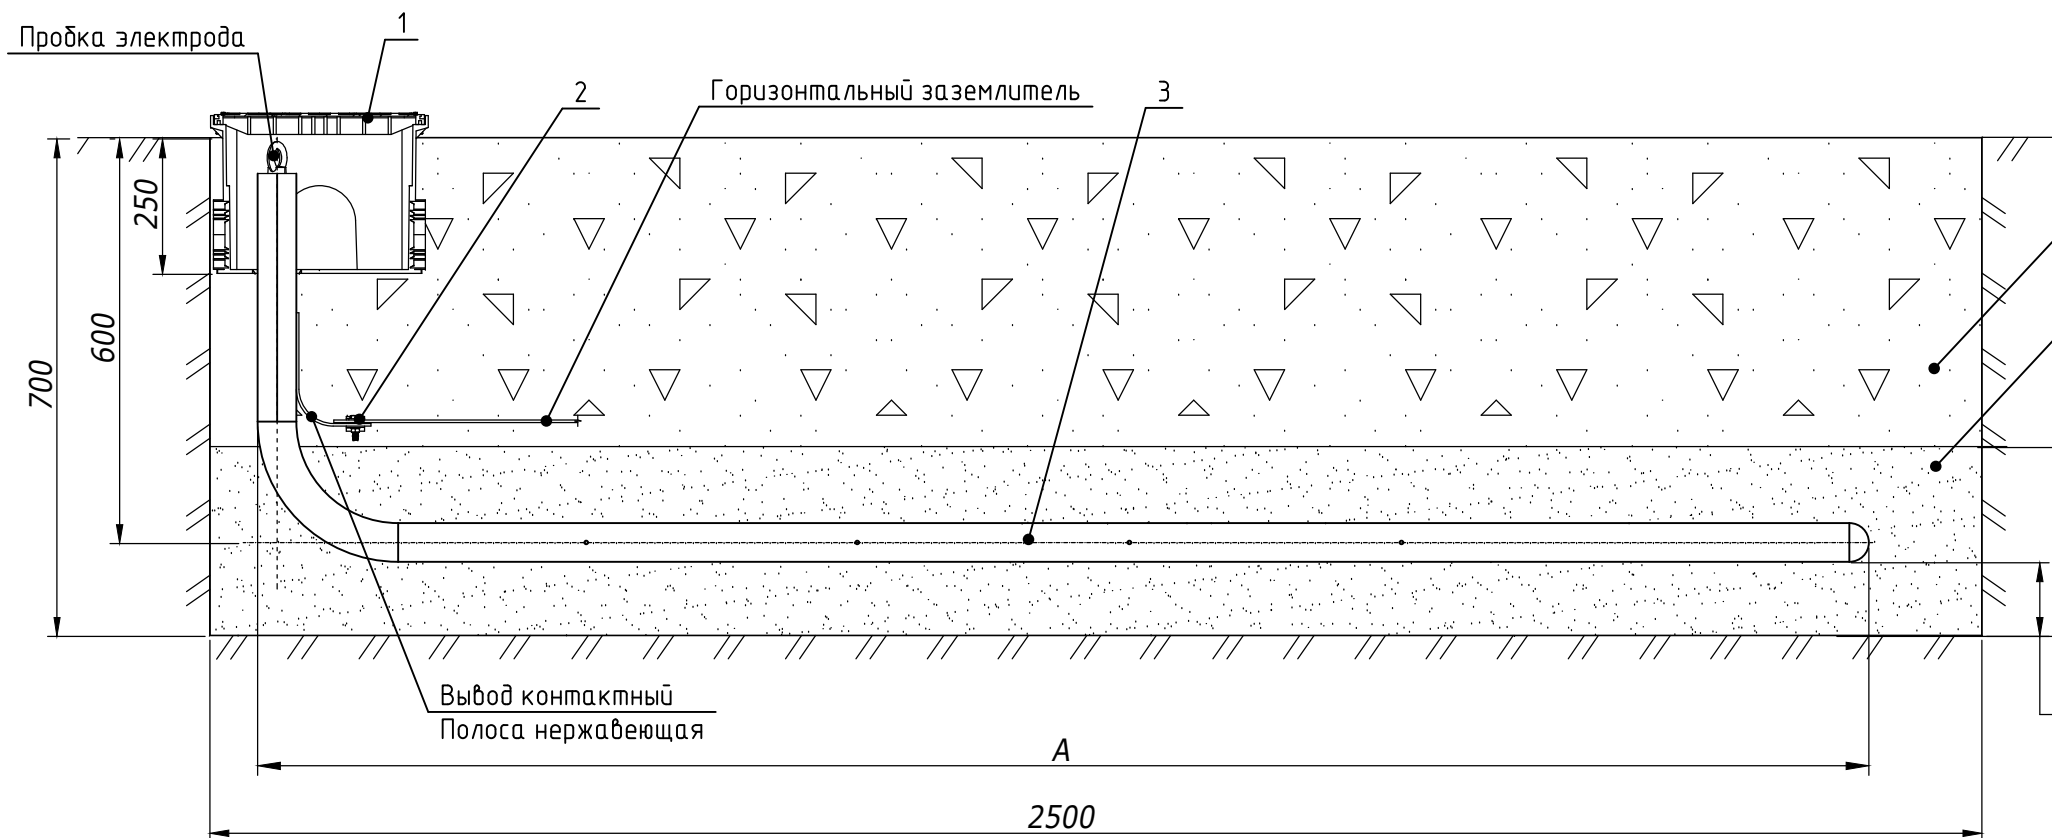


| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Вырыть канал глубиной 0,7 метра, шириной 20 см. Длину канала следует выбрать исходя из длины электрода.                                                                                                |
| 2        | Засыпать околоэлектродный заполнитель на дно канала слоем около 1 см (один мешок).                                                                                                                     |
| 3        | Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пленки по всей длине. Открыть перфорацию в горизонтальной части электрода, удалив предохраняющий скотч.                                       |
| 4        | Уложить электрод в канал так, чтобы меньшая изогнутая часть трубы была направлена вверх.                                                                                                               |
| 5        | Засыпать горизонтальную часть трубы электрода оставшимся околоэлектродным заполнителем (два мешка). Поверх околоэлектродного заполнителя засыпать грунт тонким слоем (около 1 см), чтобы тот полностью |

1. Электроды электролитических з  
указаниями:

- для получения приемлемого коэф
- экранирования электроды друг от д
- используемого электрода при пара
- не располагать несущие конструк
- вечнолетнемёрзлых грунтов);
- следует избегать расположения к
- интенсивной нагрузкой (например,

2. Раз в 10 лет следует контролиро  
необходимости производить досыпи

| Поз. | Наименовани |
|------|-------------|
|      |             |

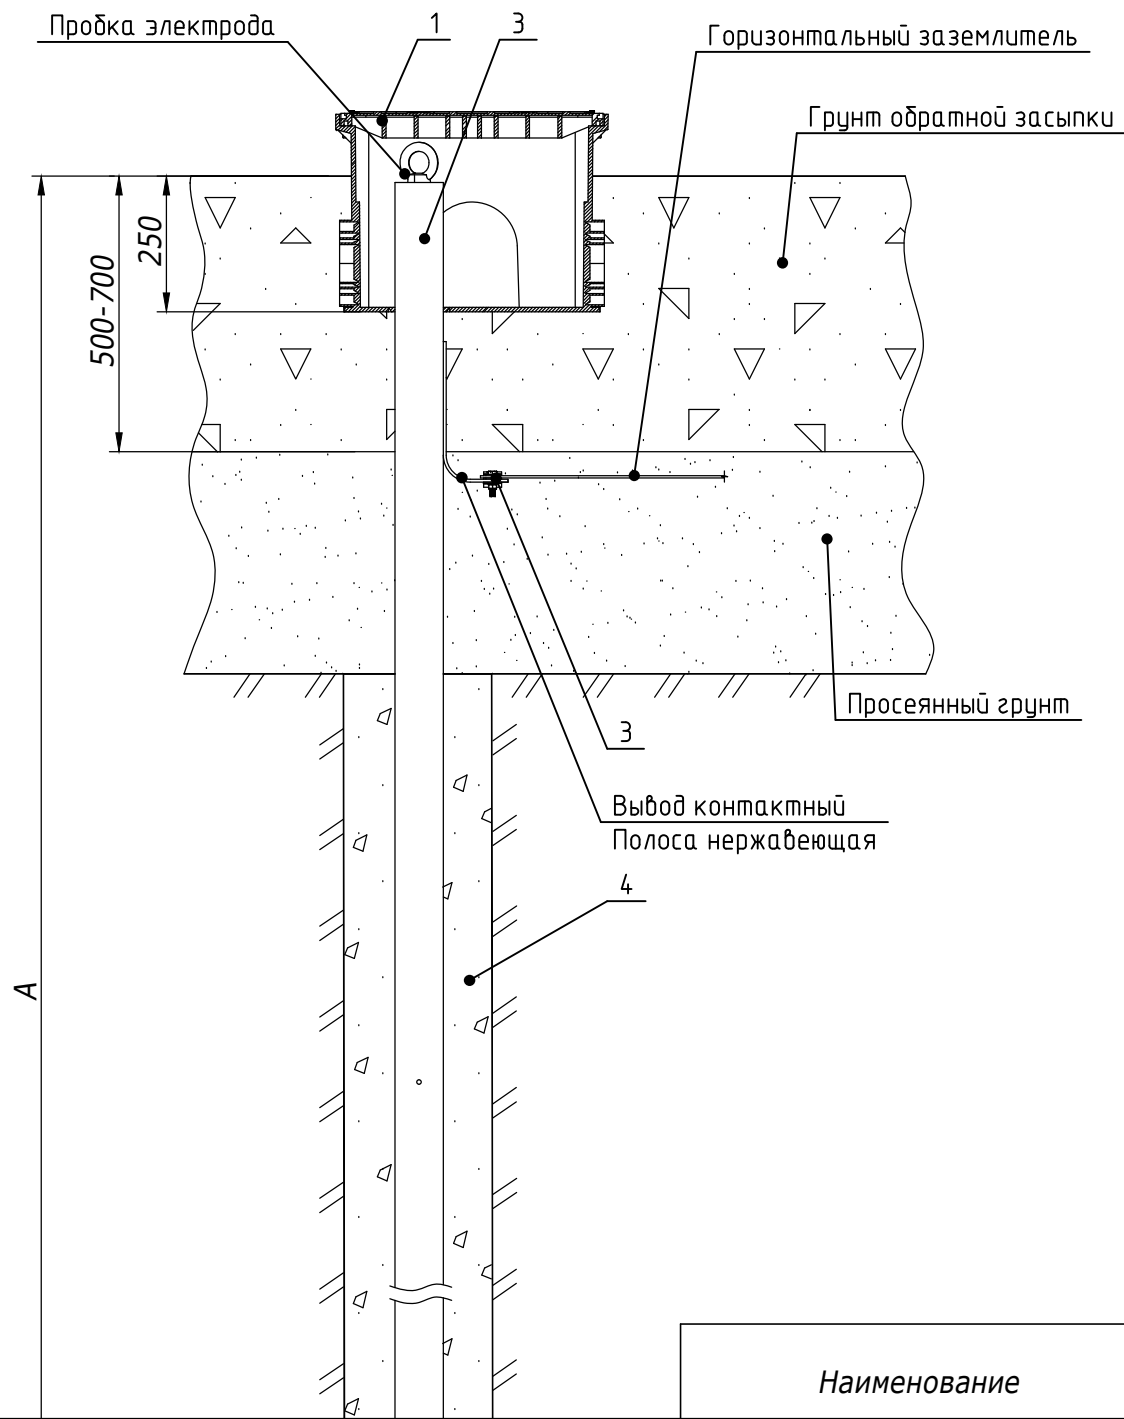

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Пробурить в грунте скважину диаметром 220-250 мм глубиной, $\mu$                                                                                                   |
| 2        | Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пл предохраняющий скотч.                                                                                  |
| 3        | Опустить электрод в скважину.                                                                                                                                      |
| 4        | Подсоединить при помощи соединителя NE1302INOX к отводу эл (полоса или пруток).                                                                                    |
| 5        | Обмотать место соединения антикоррозионной лентой в 3-5 сло                                                                                                        |
| 6        | В подходящей ёмкости объемом 30-100 литров развести часть з                                                                                                        |
| 7        | Полученный раствор вылить в скважину, заполнив пустое прост                                                                                                        |
| 8        | Повторить операции 6 и 7 для заполнения пространства между з грунта (должен остаться приямок).                                                                     |
| 9        | На электрод установить колодец для обслуживания, предварите колодца должен находиться на уровне поверхности земли.                                                 |
| 10       | При необходимости ускоренного выхода электрода на требуемы него примерно 1 (для 3-метрового электрода) или 2 литра (для ускорения выщелачивания соли из электрода. |
| 11       | Закрыть крышку электрода и закрыть люк колодца.                                                                                                                    |

1. Электроды электролитических за  
указаниями:

- для получения приемлемого коэф
- экранирования электроды друг от д
- используемого электрода при парал
- не располагать несущие конструк
- вечностнемёрзлых грунтов);
- следует избегать расположения к
- интенсивной нагрузкой (например,
- 2. Раз в 10 лет следует контролиро
- необходимости производить досыпк

| № | Наименование | A, мм | Код |
|---|--------------|-------|-----|
|---|--------------|-------|-----|

| Поз. | Наименование |
|------|--------------|
|------|--------------|