


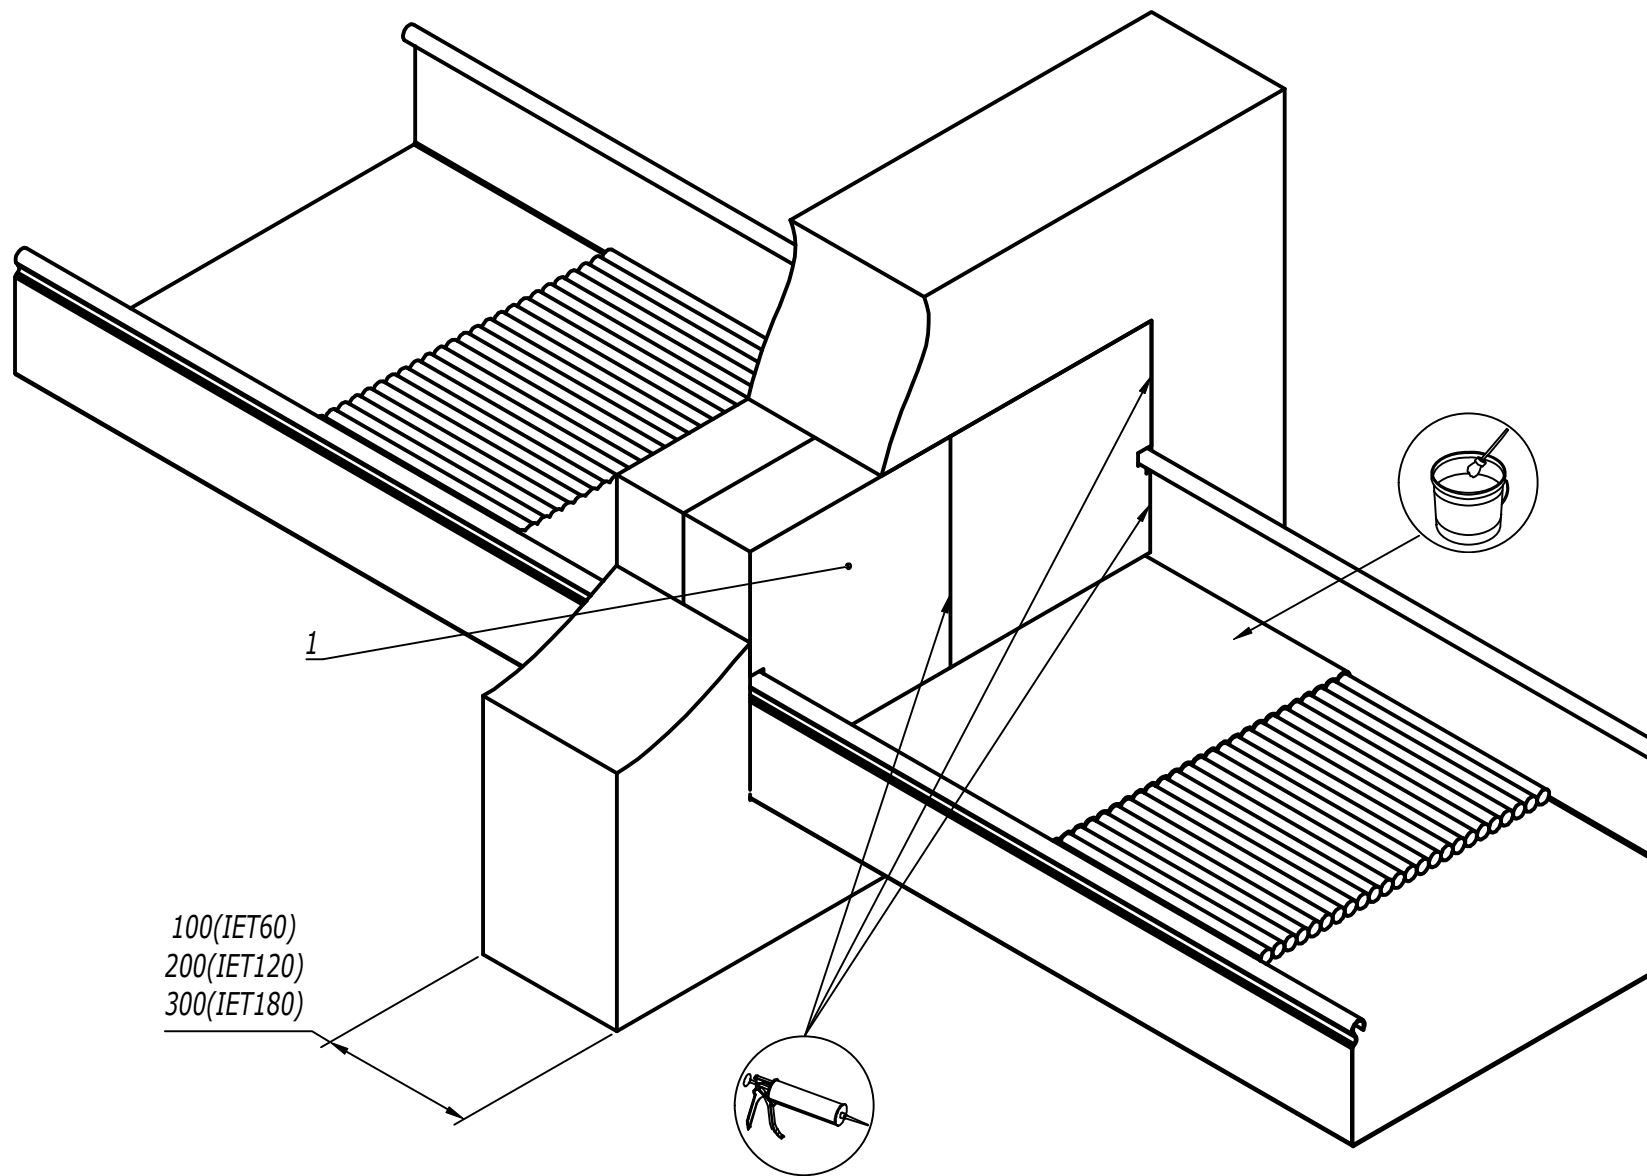

Порядок сборки проходки:

- промазать кабель огнестойким герметиком;
- вырезать огнестойкие пеноблоки по размеру кабеля в два ряда общей глубиной не менее 100 мм;
- заделать все щели и стыки огнестойким герметиком.

