V-образное крепление к профнастилу

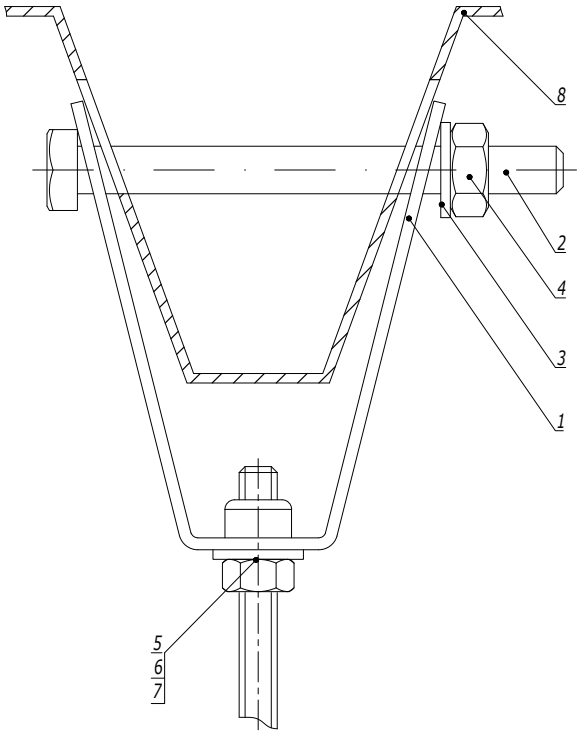


Таблица 1
Выбор болта

Поз.	Наименование	Ширина профнастила	
		50 мм	100 мм
2	Болт M10 DIN 933	CM081070	CM081012

1. Порядок крепления:
   а) Просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
   б) Установить болт в отверстия крепления и профнастила;
   в) Затянуть гайку до прилегания крепления к профтастилу.
2. Используется с профнастилом шириной 50-100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепление к профнастилу V-образное	CM33****	1	
2	Болт M10 DIN 933	CM0810**	1	См. табл. 1
3	Шайба кузовная Ø10 DIN 9021	CM121000	1	
4	Гайка M10 DIN 934	CM111000	1	
5	Шайба с узкими полями DIN 125	CM24****	1	См. табл. 2
6	Гайка DIN 934	CM11****	1	
7	Шпилька DIN 975/976	CM20****	1	
8	Профнастил			

Таблица 2
Выбор шпильки

Поз.	Наименование	Код	
		Для крепления M8 (CM330800)	Для крепления M10 (CM331000)
5	Шайба кузовная DIN 9021	CM240800	CM241000
6	Гайка шестигранная DIN 934	CM110800	CM111000
7	Шпилька DIN 975/976	CM200801	CM201001

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.M5.03

Крепление к профнастилу

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.