Металлический дюбель для пустотелых конструкций (тип 7)

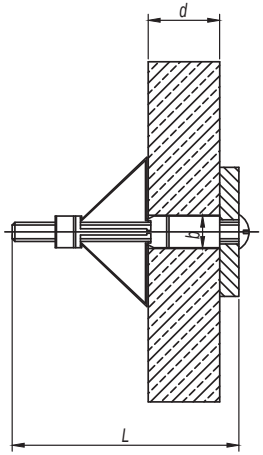

Обозначение	*Длина винта L, мм*	*Диаметр сверла b, мм*	*Толщина плиты для закрепления дюбеля d, мм*	*Код*
M4x20	*28*	*7*	*0-4*	*CM560420*
M4x32	*41*	*7*	*3-9*	*CM560432*
M4x38	*47*	*7*	*8-15*	*CM560438*
M4x45	*54*	*7*	*16-21*	*CM560445*
M4x59	*67*	*7*	*24-34*	*CM560459*
M5x52	*60*	*9*	*9-21*	*CM560552*
M5x65	*74*	*9*	*24-32*	*CM560565*
M6x52	*60*	*10*	*9-21*	*CM560652*
M6x65	*74*	*10*	*24-32*	*CM560665*

1. *Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.*
2. *Порядок крепления:*
   а) просверлить и очистить отверстие. Установить дюбель в отверстие;
   б) при помощи инструмента, фиксирующего CMT00001 зафиксировать дюбель в отверстии
   в) демонтировать винт. Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью винта из комплекта;

Анкер для пустотелых плит (тип 8)

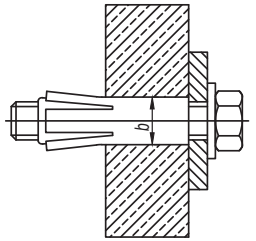

Размер резьбы	*Длина анкера L, мм*	*Диаметр сверла b, мм*	*Глубина бурения h, мм*	*Код анкера*
M8	*30*	*10*	*55*	*CM570830*

1. *Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.*
2. *Порядок крепления:*
   а) просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие при помощи молотка;
   б) установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью шпильки и гайки;
   в) расклинить анкер, затянув гайку.